



NOTICE DE POSE



**Optimal
Carbone**

Créations de pièces en matériaux composites
Équipements et accessoires motos
Tuning - protections carbonées
Réparation-créations carénages et tous polyesters
Produits et goodies en fibre de carbone

06.22.67.46.81

 www.optimalcarbone.com



Embouts d'échappement «GUN»
Vmax 1700



La pose des embouts :

Les embouts sont livrés montés, polis.
Ils sont au nombre de 4 et sont identiques 2 à 2.

A l'aide d'une clé BTR de 5 mm,

- dévissez les 12 vis qui fixent les enjoliveurs de silencieux d'origine. Si c'est la première fois qu'ils sont démontés, vous aurez peut-être un peu de mal, tout le long du desserrage, car une «colle» frein à filet a été posée d'usine.

- Ne démontez pas les enjoliveurs (à moins que vous les peigniez : astuce suivante N°2).

- Placez les embouts selon votre choix (*attention au sens de pose cela influe fortement sur l'esthétique*) car leur forme biseautée permet de multiple choix dans la manière de les placer sur les enjoliveurs d'origine.

Toutefois, nous vous proposons de les assembler de manière à placer le biseau vers l'extérieur de la moto, comme ci-contre.

- revissez les 12 vis en serrant fortement.

Astuce et idée N°1 :

Vous avez la possibilité de peindre en noir les petites équerres de fixation, ainsi que l'intérieur du tube.

Pour effectuer cette opération, il vous faut utiliser une peinture noir mat en bombe, par exemple. mais il convient, au préalable, de recouvrir et protéger provisoirement, le temps de la mise en peinture, l'extérieur du tube d'un papier adhésif de carrossier.

L'intérieur du tube n'a pas été poli afin que la peinture puisse avoir une certaine «accroche».

Astuce et idée N°2 :

Afin de faire ressortir, visuellement vos embouts GUN, vous pouvez également peindre les fonds et cuvette de vos enjoliveurs de silencieux.




Les 4 embouts sont identiques 2 à 2



Haut droit
ou bas gauche

bas droit
ou haut droit

Vous pouvez peindre les équerres et l'intérieur du tube en noir.

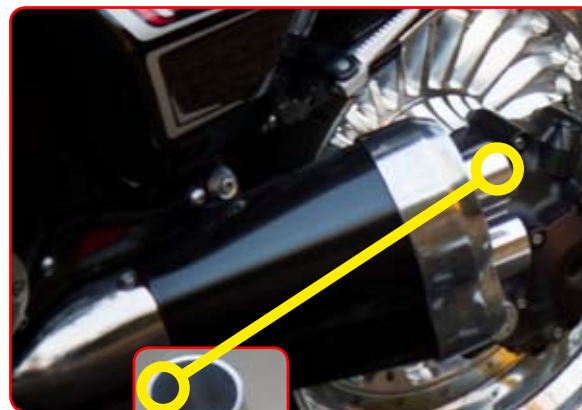

Sommet des biseaux vers
l'extérieur de la moto



Peindre le fond des enjoliveurs pour faire ressortir vos embouts